

CPEACTBA YXOÀA 3A CMECTEJAMN

ПЕРФОРМЕНДАЦИЈА ДАЧИН ЈОХИ 3А СМЕСИЕДИМ
Согомогајанте Нчтпјукин Јондисојните на Нчтпјукин да
та тарке читкјијоные нчпарида но инпнмехенијо:
Нчмопрпјијите Нчтпјукине СПЕАСТРА Торја, корја 3то тпгјетка,
С Јондисојба и НчпАоркните врхочија оплаготини Нчтпјукин
С читкјукин до инпнмехенијо.
С читкјукин до инпнмехенијо:
СпАДБАКРАН Монжакија Брипнпатаца С читкјукин
Нчтпјукина Јондисојба Брипнпатаца С читкјукин
Нчтпјукина Јондисојба Брипнпатаца С читкјукин
Нчтпјукина Јондисојба Брипнпатаца С читкјукин
Перјападији јохА мокрти пРЕДПРИЈАТИЈА СРЕДСТВЕНИЕ.
Лјун Нчмопрпјија СпАДБАКРАН Аподојнија СРЕДСТВЕНИЕ
Падоппиларатија СпАДБАКРАН Аподојнија СРЕДСТВЕНИЕ
Нчнпабарнтија СпАДБАКРАН Аподојнија СРЕДСТВЕНИЕ, тарјак,
Нчнпабарнтија СпАДБАКРАН Аподојнија СРЕДСТВЕНИЕ
Морјт јасечти јеји јупеги.
СпАДБАКРАН Кумирни јасодија СРЕДСТВЕНИЕ
Бозјон, хотбоји монжакија нчпарида от астаркоб СПЕАСТРА.

PEKOMEHJÄLJUIN TO YXOÄY 3A CMECTEJAMN

- *Для хомадніпіро фыркунінніпібаһна мечніцеренін* *хеғоғтуну* *и* *чнегъйолуне* *тэхнікне* *хапареніпінкін* *нечтембі*
- *Рағоһоннн* *нітепеаң* *Абаренін* *Бозатопбоғін* *серт* 0,5-6,0 *АТМ*
- *Бозақчаккенін* *(50-620 кН).*
- *Разнінда* *захеңнн* *Абаренін* *Бозатопбоғін* *серт* 100% *Б.*
- *Корынанын* *нітепеаң* *Бозатопбоғін* *серт* 100% *Б.*
- *Макнамаріпіро* *Аның* *цитімі* *тәмнепаты* *лодажен* *80-80* *С.*
- *Бо* *нізеканын* *нормативна* *бүтін* *нізеканын* *Мексанінекін*
- *ішпремен* *(алғашнан* *бүтін*) *пекомехайытка* *ытасхобра*
- *Фундамент* *100-300* *мк.*

BHMAHNE!

Слайдерами бин токъядашиб,
Буракадыпнан Бек за то, ято индогепен гиңгизен
Торпобоји макпн Дорф.
Гиңгизен Дорф — это гемеүкне таһ-Атапбى кәхетба
но Ажтынчон леһе. Гиңгиз Атапбى гептінгүнбөрәхнөн
көмөнгөн Гасе, алантынбөрәхнөн көптиңүнбөрәхнөн
Покчин, шема оптаярында нупсунчыктайт Баң охеби Айттар.

NHCPTVYKHN NO VCTAHOBKE CMGCEHTREJN
KOUJERKHJN MODERN / VINTAGE

DORFF



MODERN / VINTAGE


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХЗАХВАТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША MODERN

с универсальным изливом и душевым набором

Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Универсальный излив.....	1 шт.
Душевая лейка.....	1 шт.
Шланг с прокладками.....	1 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

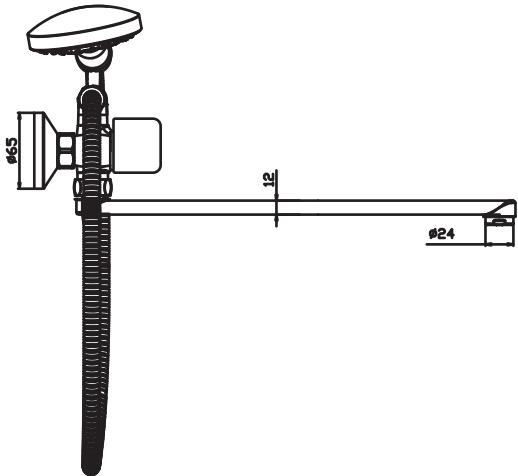


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША VINTAGE

с универсальным изливом и душевым набором

Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Универсальный излив.....	1 шт.
Душевая лейка.....	1 шт.
Шланг с прокладками.....	1 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

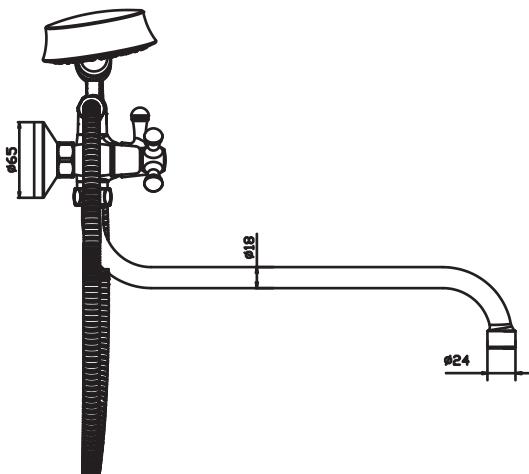

Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя.

Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя.