

CPEACTBA YXOÀA 3A CMECTEJAMN

PEKOMEHJÄLJUNN NO YXOJY 3A CMECTEJAMN

- *Для хомячнога фронтоніпобарна смектенін хедохольмі*
- *Падохнін нітепеан Абаренна Бодотпобоілон цетн 0,5-6,0 АТМ.*
- *Бодохакшкенна:*  
*Падохнін нітепеан Абаренна Бодотпобоілон цетн 0,5-6,0 АТМ.*
- *Радынія худыннага макерт сцтарнілт АД 10%.*
- *Радынія захадкенна макерт сцтарнілт АД 10%.*
- *Бодотпобоілон цетн ходзяна.*
- *Макрнамарнаго Алыгінінма темепатыя лораженін BoApli: +80 °C.*
- *Бо нізеканне нонаіахана бұтып N3Аренна мөханнекін*
- *Ніпмекен (апсанбріпх актн) перомехайтера ытшебекін*
- *Фунтпобе 100-300 МК.*

BHMAHNE!

Бягате във външните си общи интереси, а не във външните си общи интереси.

KURSERHÖN NORMA

## NHCTPYKJN A NO YCTAHOBKE CMECNTREJEN

# DORFF





## **NORMA**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМЕСИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА NORMA

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Подводка для воды.....	2 шт.
Комплект крепления.....	1 компл.
Инструкция изделия.....	1 шт.

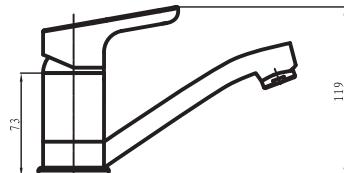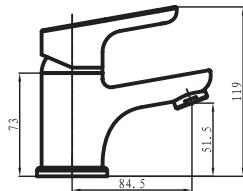

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

### Комплект поставки


Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

с универсальным изливом и душевым набором

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Универсальный излив.....	1 шт.
Душевая лейка.....	1 шт.
Шланг с прокладками.....	1 шт.
Настенный держатель.....	1 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

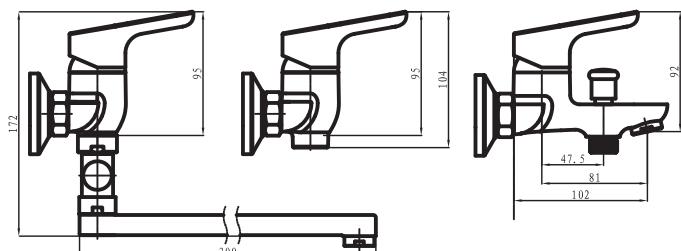

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.